



CERES RANCHER

INSTRUCCIONES PARA **LA APLICACIÓN**



**GUIA DE
APLICACIÓN**



PRECAUCIONES



No utilice perforaciones existentes. La aplicación del dispositivo CERES RANCHER en las perforaciones existentes podría causar daños en la oreja.



Los componentes secundarios tienen bordes afilados. Manipúlelos con cuidado.



Siga las buenas prácticas de higiene y biosseguridad.



Solo para productos CERES RANCHER.



Una vez activado el dispositivo, debe permanecer expuesto a la solar y mantenerse dentro del rango de las temperaturas recomendadas para un funcionamiento óptimo.

Si tiene alguna pregunta, visite nuestra página de preguntas frecuentes en cerestag.com/faq

LEYENDA DE COMPONENTES DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO

COMPONENTE SECUDARIO



APLICADOR

ABRAZADERA

HERRAMIENTA DE
ACTIVACIÓN

COMO REGISTRAR EL DISPOSITIVO

ANTES DE LA APLICACIÓN

Usar el CERES TAG por primera vez es tan fácil como seguir estos sencillo pasos:

- ☒ **REGISTRAR**
- ☒ **CARGAR**
- ☒ **ACTIVAR**
- ☒ **APLICAR**

Antes de sacar el dispositivo de su empaque, diríjase al siguiente enlace y registre su dispositivo utilizando el código QR que se encuentra en la caja: <https://portal.cerestag.com/register>.

CARGAR EL DISPOSITIVO

ANTES DE LA APLICACIÓN

CARGUE EL DISPOSITIVO.


Antes de activar el dispositivo, asegúrese de que el CERES RANCHER esté lo suficientemente cargado.



CARGAR EL DISPOSITIVO

ANTES DE LA APLICACIÓN

CARGUE EL DISPOSITIVO

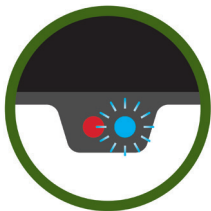


Cuando la luz LED **AZUL** comienza a parpadear rápidamente, indica que se está cargando.

Cuando la carga esté completa, la luz LED comenzará a parpadear lentamente.

PASO 1

ACTIVAR EL DISPOSITIVO

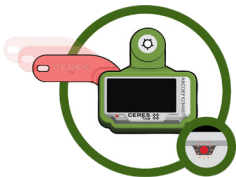

Utilice la Herramienta de Activación y manténgala firmemente apoyada contra el dispositivo durante al menos cinco (5) segundos.

La luz LED **ROJA** parpadeará lentamente cuando se active correctamente.

PASO 2

ESTERILIZAR EL COMPONENTE SECUNDARIO



Sumerja o rocíe el componente secundario con una solución antiséptica.

Utilice una solución antiséptica con la dilución recomendada.

Nota: De no seguir esta indicación, existe riesgo de irritación.


PASO 3

INSERTAR LOS COMPONENTES

Deslice el dispositivo y el componente secundario sobre el pin del aplicador.



Mantenga presionada la abrazadera metálica e inserte el dispositivo completamente en el aplicador.

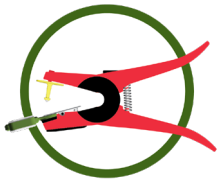

Nota: El pin de repuesto se encuentra en el mango del

PASO 4

REMOVER LOS OTROS

Retire todos los demás aretes* y asegúrese de que haya suficiente espacio en la oreja para el dispositivo CERES RANCHER.

*Esto excluye los aretes normativos.





PASO 5

PREPÁRESE PARA APLICAR EL DISPOSITIVO

Localice la posición adecuada en la zona media-superior de la oreja, entre los dos cordones cartilagosos visibles.

Apriete firmemente los mangos del aplicador hasta escuchar un clic y luego suéltelos.

Nota: Asegúrese de que los paneles solares queden orientados hacia el exterior. Utilice la oreja izquierda o derecha según lo indique la normativa aplicable.



LISTO

FELICIDADES!

Su dispositivo CERES RANCHER ya está activado y colocado.



Para poder ver los datos, primero debe iniciar sesión en el software de su proveedor.

REUTILIZAR



Limpie cualquier residuo en el dispositivo antes de volver a utilizarlo.

Repita los pasos 1 a 5.

Nota:

Antes de reutilizar los dispositivos CERES RANCHER, asegúrese de que estén totalmente cargados mediante exposición directa a la luz solar.



PREGUNTAS?



Escanéeme y
encontrará todas
las respuestas a
sus preguntas!



<https://cerestag.com/pages/faqs>

CERES TAG, el logotipo de CERES TAG y los nombres de los productos CERES TAG mencionados son marcas comerciales de CERES TAG LTD, registradas en Australia y otros países.