



CERES GEN6

**TOEDIENING
INSTRUKSIES**



HOE OM TOE TE DIEN >

VOORSORGMATREËLS



Moenie bestaande gate in ore gebruik nie. Gebruik van die CERES GEN6 toestel in hierdie bestaande gate kan lei tot beskadiging van die oor.



Sekondêre komponente is skerp. Wees asseblief versigtig tydens hantering.



Gebruik die beste biosekuriteit higiëne praktyke.



Slegs vir CERES GEN6 produkte.



Sodra geaktiveer, moet die toestel in sonlig en binne bedryfstemperature bly om optimale gebruik te handhaaf.

As jy enige verdere navrae het, besoek asseblief ons FAQ bladsy by

cerestag.com/faq

PRODUK KOMPONENTE SLEUTEL




TOESTEL



SEKONDÊRE KOMPONENT

OPSIONELE TOEBEHORE

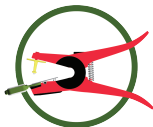

TOEDIENER



KLAMP



AKTIVERING
HULPMIDDEL

REGISTREER DIE TOESTEL

VOOR TOEDIENING

Om met CERES TAG te begin, is so maklik soos:

- ☒ **REGISTER**
- ☒ **CHARGE**
- ☒ **APPLY**

Voordat jy jou toestelle uit die verpakking haal, gaan na **<https://portal.cerestag.com/register>** en registreer jou toestelle deur die QR kode op die verpakking te gebruik.



LAAI DIE TOESTEL

VOOR TOEDIENING



Voor toediening, maak seker dat die CERES GEN6 toestelle voldoende geleentheid gehad het om te laai.

Plaas jou toestelle in die son met die sonpaneel (voorkant van toestel) na bo.

LAAI DIE TOESTEL

VOOR TOEDIENING




Terwyl die **BLOU** LED lig flikker, dui dit aan dat die toestel steeds besig is om te laai, en nie gereed is vir gebruik op jou kudde nie.

Sodra die LED begin flikker **GROEN**, het die toestel optimale laai bereik en is geaktiveer.
Die toestel is nou gereed vir gebruik op jou vee.

OPSIONELE HAND-AKTIVERING

NOTA: Hierdie stap hoef slegs voltooi te word as jy nie die toestelle laat laai het totdat die optimale batteryvlak bereik is en die groen lig gesien kan word nie. Indien toestelle geaktiveer moet word voordat hulle volledig gelaai is, kan jy dit met die hand doen deur die stappe hieronder te volg.

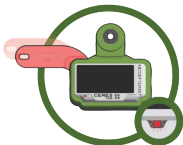

Gebruik die Aktiveringshulpmiddel en hou dit vir tot 20 sekondes gelyk teen die toestel.

Die ROOI LED sal stadig flikker wanneer dit behoorlik geaktiveer is.

GEBRUIK VAN DIE TOESTEL

STERILISEER

STAP 1



Dip of spuit die Sekondêre Komponent met antiseptiese oplossing.

Gebruik antiseptiese oplossing teen die aanbevole verdunning.

Nota: Versuim om dit te doen kan irritasie veroorsaak.

STEEK KOMPONENT IN

STAP 2



Skuif die Sekondêre Komponent op die Toediener Speld.

Hou die metaal klamp na onder en steek die toestel voorkant na onder in die Toediener.

VERWYDER ANDER TAGS

STAP 3



Verwyder alle ander tags* en
maak seker daar is voldoende spasie in die oor vir die
CERES GEN6 toestel.

*dit sluit regulatoriese tags uit.

BELANGRIKE INLIGTING VOOR DIE VOLGENDE STAP

**Jy moet die toestel toedien
aan die dier se linkeroor. Dit
moet toegedien word aan die
voorkant van die oor met geen
ander tags aan dieselfde oor nie.**

DIEN TOE

STAP 4



Vind die korrekte posisie in die boonste-middel area van die oor tussen die twee sigbare kraakbeen senings.

Die tag moet aan die voorkant van die dier se LINKEROOR kom, en moet nie toegedien word langs enige ander skyf tag nie.

Druk die Toedienerhandvatsels ferm totdat daar 'n hoorbare klik is, laat los dan.

Neem kennis: Sonpanele moet uitwaarts wys.

BAIE GELUK

GEDOEN



Jour CERES GEN6 toestel is nou aktief en
toegedien.

Teken in by jou sagteware voorsiener om jou data
te sien.

HERGEBRUIK



Verwyder enige oorblyfsels van die toestel voor hergebruik.

Herhaal stappe 1 tot 4.

Neem kennis: Maak seker dat die CERES GEN6 toestelle in vol son gelaai is voor hergebruik.

ENIGE VRAE?



Skandeer my om al
die antwoorde op jou
vrae te kry!



<https://cerestag.com/pages/faqs>

CERES TAG, die CERES TAG logo, en CERES TAG produk name genoem is handelsmerke van CERES TAG LTD, geregistreer in Australië en ander lande