



CERES GEN6

INSTRUCTIONS D'APPLICATION



COMMENT L'APPLIQUER >

PRÉCAUTIONS



Ne pas utiliser de trous existants dans l'oreille. La pose du dispositif CERES GEN6 dans des trous existants pourrait endommager l'oreille.



Les composants secondaires sont tranchants. Manipuler avec précaution.



Respecter les meilleures pratiques d'hygiène en biosécurité.



Réservé aux produits CERES GEN6.



Une fois activé, l'appareil doit rester exposé à la lumière du soleil et dans une plage de température adéquate pour garantir une performance optimale.

Pour toute autre question, veuillez consulter notre page FAQ à l'adresse

cerestag.com/faq

COMPOSANTS DU PRODUIT




DISPOSITIF



COMPOSANT SECONDAIRE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

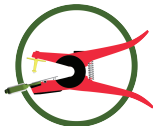

APPLICATEUR



PINCE



OUTIL
D'ACTIVATION

ENREGISTRER LE DISPOSITIF

AVANT L'APPLICATION

Démarrer avec CERES TAG est aussi simple que :

- ☒ **ENREGISTREMENT**
- ☒ **CHARGEMENT**
- ☒ **POSE**

Avant de retirer vos dispositifs de leur emballage, rendez-vous sur **<https://portal.cerestag.com/register>** et enregistrez vos dispositifs à l'aide du code QR présent sur la boîte.



CHARGEMENT DU DISPOSITIF

AVANT L'APPLICATION



Avant la pose, assurez-vous que les dispositifs CERES GEN6 ont eu suffisamment de temps pour se charger.

Placez vos dispositifs au soleil, le panneau solaire (à l'avant du dispositif) orienté vers le haut.

CHARGEMENT DU DISPOSITIF

AVANT L'APPLICATION




Lorsque le voyant DEL **BLEU** clignote, cela indique que le dispositif est toujours en charge et n'est pas prêt à être utilisé.

Lorsque la DEL commence à clignoter en **VERT**, le dispositif a atteint une charge optimale et a été activé.
Le dispositif est maintenant prêt à être utilisé sur vos bovins.

ACTIVATION MANUELLE FACULTATIVE

REMARQUE : Cette étape n'est requise que si vous n'avez pas laissé les dispositifs se charger jusqu'à atteindre un niveau de batterie optimal et que le voyant vert soit visible. Si les dispositifs doivent être activés avant d'être complètement chargés, vous pouvez le faire manuellement en suivant les étapes ci-dessous.

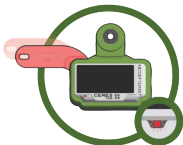

Utilisez l'outil d'activation et maintenez-le bien à plat contre le dispositif pendant jusqu'à 20 secondes.

La DEL **ROUGE** clignote lentement lorsque le dispositif est correctement activé.

POSE DU DISPOSITIF

STÉRILISATION

ÉTAPE 1



Trempez ou vaporisez le composant secondaire avec une solution antiseptique.

Utilisez une solution antiseptique à la dilution recommandée.

Remarque : Négliger cette étape pourrait entraîner une irritation.

INSERTION DU COMPOSANT

ÉTAPE 2



Faites glisser le composant secondaire sur la tige de l'applicateur.

Maintenez la pince métallique enfoncée et insérez le dispositif face vers le bas dans l'applicateur.

RETRAIT DES AUTRES BOUCLES

ÉTAPE 3



Retirez toutes les autres boucles* et assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace dans l'oreille pour le dispositif CERES GEN6.

* à l'exception des étiquettes réglementaires

INFORMATION IMPORTANTE AVANT LA PROCHAINE ÉTAPE

Vous devez poser le dispositif sur l'oreille gauche de l'animal. Il doit être posé sur la partie avant de l'oreille, sans aucune autre boucle dans la même oreille.

POSE

ÉTAPE 4



Localisez la bonne position dans la zone supérieure centrale de l'oreille, entre les deux tendons cartilagineux visibles.

La boucle doit être posée sur l'avant de l'oreille GAUCHE de l'animal et ne doit pas être posée à côté d'une autre boucle d'identification.

Pressez fermement les poignées de l'applicateur jusqu'à entendre un clic, puis relâchez.

Remarque : Les panneaux solaires doivent être orientés vers l'extérieur.

FÉLICITATIONS

FAIT



Votre dispositif CERES GEN6 est maintenant posé et fonctionnel.

Pour consulter vos données, connectez-vous à votre fournisseur de logiciel.

RÉUTILISATION



Nettoyez tout débris présent sur le dispositif avant une nouvelle utilisation.

Répétez les étapes 1 à 4.

Remarque: Assurez-vous que les dispositifs CERES GEN6 sont entièrement chargés en plein soleil avant leur réutilisation.

DES QUESTIONS ?



Scannez ce code
pour obtenir toutes
les réponses à vos
questions!



<https://cerestag.com/pages/faqs>

CERES TAG, le logo CERES TAG, et les noms de produits CERES TAG sont des marques déposées de CERES TAG LTD, enregistrées en Australie et dans d'autres pays.