



CERES GEN6

INSTRUÇÕES
APLICAÇÃO



COMO APLICAR



PRECAUÇÕES



Não utilize furos já existentes na orelha. A aplicação do dispositivo CERES GEN6 em furos já existentes pode danificar a orelha.



Os componentes secundários são afiados. Tenha cuidado ao manusear.



Utilize as melhores práticas de higiene de biossegurança.



Apenas para produtos CERES GEN6.



Após a ativação, o dispositivo deve ficar exposto à luz solar e se manter dentro das temperaturas de funcionamento para um uso ótimo.

Caso tenha mais dúvidas, visite nossa página de Perguntas Frequentes:

cerestag.com/faq

COMPONENTES DO PRODUTO




DISPOSITIVO



COMPONENTE SECUNDÁRIO

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

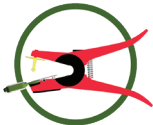

**APLICADOR
(ALICATE)**



BALANCETE



**FERRAMENTA DE
ATIVAÇÃO**

CADASTRO DO DISPOSITIVO

ANTES DA APLICAÇÃO

Om met CERES TAG te begin, is so maklik soos:

- ☒ **REGISTER**
- ☒ **CHARGE**
- ☒ **APPLY**

Começar a usar o CERES TAG é bem simples, é só: CADASTRAR, CARREGAR E APLICAR.

Antes de tirar os dispositivos da embalagem, visite

<https://portal.cerestag.com/register>
e cadastre seus dispositivos com o código QR na caixa.



CARGA DO DISPOSITIVO

ANTES DA APLICAÇÃO



Antes da aplicação, certifique-se de que os dispositivos CERES GEN6 tenham tido suficiente tempo para carga.

Deixe seus dispositivos à luz do sol colocando o painel solar (parte frontal do dispositivo) para cima.

CARGA DO DISPOSITIVO

ANTES DA APLICAÇÃO




Se a luz LED **AZUL** estiver piscando, o dispositivo ainda está carregando e não está pronto para ser utilizado em seu rebanho.

Quando o LED começar a piscar em **VERDE**, o dispositivo atingiu a carga ideal e foi ativado. Ele já está pronto para ser aplicado ao seu animal.

ATIVAÇÃO MANUAL OPCIONAL

OBS.: Faça isso só se você não deu tempo suficiente para os dispositivos carregarem até o nível de bateria ideal e a luz verde piscar. Se você precisar ativar os dispositivos antes da carga completa, pode fazer isso manualmente, seguindo as instruções abaixo.

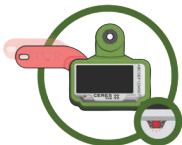

Coloque a Ferramenta de Ativação paralela ao dispositivo por até 20 segundos.

O LED **VERMELHO** começará a piscar lentamente quando o dispositivo for ativado corretamente.

APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO

ESTERILIZE

PASSO 1



Mergulhe ou borrife o Componente Secundário com solução antisséptica.

Use a solução antisséptica na diluição recomendada.

Obs.: Não fazer isso pode causar irritação no animal.

INSIRA O COMPONENTE

PASSO 2



Insira o Componente Secundário no
agulha do Aplicador.

Segure o balancete metálico e insira o dispositivo no
Aplicador com a face voltada para baixo.

REMOVA OUTROS BRINCOS

PASSO 3



Remova todos os outros brincos* e confira que há espaço suficiente na orelha para colocar o dispositivo CERES GEN6.

* exceto brincos requeridos por lei.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DO PRÓXIMO PASSO

**Você deve aplicar o dispositivo
na orelha esquerda do animal.**

**Aplique na parte frontal da
orelha, que não deve ter outros
brincos.**

APLIQUE

PASSO 4



Localize a posição correta na área superior-central da orelha, entre os dois tendões de cartilagem visíveis.

O brinco deve ser colocado na parte frontal da orelha **ESQUERDA** do animal. Evite colocar ao lado de outro brinco de identificação.

Aperte firmemente as alças do Aplicador até ouvir um clique e, em seguida, solte.

Obs.: Os painéis solares devem estar voltados para o exterior.

PARABÉNS!

PASSO 5



Seu dispositivo CERES GEN6 já foi ativado e aplicado.

Para visualizar seus dados, faça login no seu Fornecedor de Software.

REUTILIZAÇÃO



Limpe quaisquer detritos do dispositivo antes de reutilizar.

Repita os passos 1 a 4.

Obs.: Certifique-se de que os dispositivos CERES GEN6 sejam carregados completamente pela exposição à luz do sol antes de reutilizar.

PERGUNTAS?



Leia-me para
encontrar as
respostas a todas
suas perguntas!



<https://cerestag.com/pages/faqs>

A CERES TAG, o logotipo da CERES TAG e os nomes dos produtos da CERES TAG mencionados neste documento são marcas registradas da CERES TAG LTD, registradas na Austrália e em outros países.