



CERES GEN6

INSTRUCCIONES **PARA LA APLICACIÓN**



GUÍA DE APLICACIÓN >

PRECAUCIONES



No utilice perforaciones existentes. La aplicación del dispositivo CERES GEN6 en esas perforaciones podría causar daños en la oreja.



Los componentes secundarios tienen bordes afilados. Manipúlelos con cuidado.



Siga las buenas prácticas de higiene y bioseguridad.



Solo para productos CERES GEN6.



Una vez activado el dispositivo, debe permanecer expuesto a la luz solar y mantenerse dentro del rango de las temperaturas recomendadas para un funcionamiento óptimo.

Si tiene alguna pregunta, visite nuestra página de preguntas frecuentes en

cerestag.com/faq

LEYENDA DE COMPONENTES DEL PRODUCTO




DISPOSITIVO



COMPONENTE SECUNDARIO

ACCESORIOS OPCIONALES

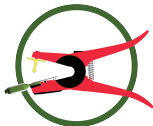

APLICADOR



ABRAZADERA



**HERRAMIENTA DE
ACTIVACIÓN**

CÓMO REGISTRAR EL DISPOSITIVO

ANTES DE LA APLICACIÓN

Usar el CERES TAG por primera vez es tan fácil como seguir estos sencillos pasos: ☒ **REGISTRAR**

☒ **CARGAR**

☒ **APLICAR**

Antes de sacar el dispositivo de su empaque, diríjase al siguiente enlace y registre su dispositivo utilizando el código QR que se encuentra en la caja:
<https://portal.cerestag.com/register>



CARGAR EL DISPOSITIVO

ANTES DE LA APLICACIÓN



Antes de aplicar, asegúrese de que los dispositivos CERES GEN6 hayan tenido suficiente tiempo para cargarse.

Deje sus dispositivos expuestos a la luz solar, con el panel solar (parte frontal del dispositivo) hacia arriba.

CARGAR EL DISPOSITIVO

ANTES DE LA APLICACIÓN




Mientras esté parpadeando la luz LED **AZUL**, esto indica que el dispositivo aún se está cargando y no está listo para ser desplegado en su rebaño.

Si la LED comienza a parpadear en **VERDE**, esto indica que el dispositivo alcanzó la carga óptima y quedó activado. Ahora este dispositivo está listo para ser aplicado a su ganado.

ACTIVACIÓN MANUAL OPCIONAL

NOTA: Este paso solo debe completarse si no ha dejado que los dispositivos se carguen hasta alcanzar el nivel óptimo de batería y se pueda ver la luz verde. Si los dispositivos deben ser activados antes de estar completamente cargados, puede hacerlo manualmente siguiendo los pasos a continuación.

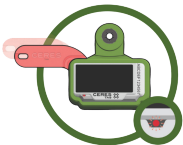

Utilice la herramienta de activación y manténgala firmemente apoyada contra el dispositivo hasta 20 segundos.

La luz LED **ROJA** parpadeará lentamente cuando se active correctamente.

APLICAR EL DISPOSITIVO

ESTERILIZAR

PASO 1



Sumerja o rocíe el componente secundario con una solución antiséptica.

Utilice una solución antiséptica con la dilución recomendada.

Nota: De no seguir esta indicación, existe riesgo de irritación.

INSERTAR EL COMPONENTE

PASO 2



Deslice el componente secundario para insertarlo en el pin del aplicador.

Mantenga presionada la abrazadera metálica e inserte el dispositivo de cara al suelo en el aplicador.

RETIRAR LOS OTROS ARETES

PASO 3



Retire todos los otros aretes* y asegúrese de que haya suficiente espacio en la oreja para aplicar el dispositivo CERES GEN6.

*Esto excluye los aretes normativos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DEL SIGUIENTE PASO

**Debe aplicar el dispositivo
en la oreja izquierda del animal.
Debe aplicarse en la parte
frontal de la oreja y no debe
haber ningún otro arete en la
misma oreja.**

APLICAR

PASO 4



Localice la posición adecuada en la zona media-superior de la oreja, entre los dos cordones cartilaginosos visibles.

El dispositivo debe colocarse en la parte frontal de la oreja **IZQUIERDA** del animal y no debe aplicarse junto a ningún otro arete de identificación.

Apriete firmemente los mangos del aplicador hasta escuchar un clic y luego suéltelos.

Nota: Asegúrese de que los paneles solares queden orientados hacia el exterior.

¡FELICIDADES!

HECHO



Su dispositivo CERES GEN6 ya está activado y colocado.

Para poder ver los datos, primero debe iniciar sesión en el software de su proveedor.

REUTILIZAR



Limpie cualquier residuo en el dispositivo antes de volver a utilizarlo.

Repita los pasos 1 a 4.

Nota: Antes de reutilizar los dispositivos CERES GEN6, asegúrese de que estén totalmente cargados mediante exposición directa a la luz solar.

¿PREGUNTAS?



¡Escanéeme y
encontrará todas
las respuestas a sus
preguntas!



<https://cerestag.com/pages/faqs>

CERES TAG, el logotipo de CERES TAG y los nombres de los productos CERES TAG mencionados son marcas comerciales de CERES TAG LTD, registradas en Australia y otros países.