



CERES RANCHER

TOEDIENING

INSTRUKSIES



**HOE OM
TOE TE DIEN**



VOORSORGMAATREËLS



Moenie bestaande gate in ore gebruik nie. Gebruik van die CERES RANCHER toestel in hierdie bestaande gate kan lei tot beskadiging van die oor.



Sekondêre komponente is skerp. Wees asseblief versigtig tydens hantering.



Gebruik die beste biosekuriteit higiëne praktyke.



Vir CERES RANCHER produkte alleenlik.



Sodra geaktiveer, moet die toestel in sonlig en binne bedryfstemperature bly om optimale gebruik te handhaaf.

As jy enige verdere navrae het, besoek asseblief ons FAQ bladsy by cerestag.com/faq

PRODUK KOMPONENTE SLEUTEL

TOESTEL



SEKONDÊRE KOMPONENT



TOEDIENER



KLAMP



AKTIVERING
HULPMIDDEL

REGISTREER DIE TOESTEL

VOOR TOEDIENING

Om met CERES TAG te begin, is so maklik soos:

- ☒ **REGISTREER**
- ☒ **LAAI**
- ☒ **AKTIVEER**
- ☒ **GEBRUIK**

Voordat jy jou toestelle uit hul verpakking haal, gaan na <https://portal.cerestag.com/register> en registreer jou toestelle deur die QR kode op die verpakking te gebruik.

LAAI DIE TOESTEL

VOOR GEBRUIK

LAAI DIE TOESTEL




Voor aktivering, maak seker dat die CERES RANCHER toestelle genoegsame geleentheid gehad het om te laai.

LAAI DIE TOESTEL

VOOR GEBRUIK

LAAI DIE TOESTEL

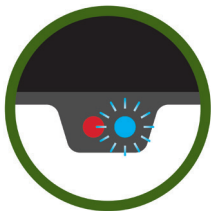


Wanneer die **BLOU LED** lig begin om vinnig te flikker, dui dit aan dat die tag besig is om te laai.

Sodra dit klaar gelaai is, sal die LED verander na'n stadige flikker.

STAP 1

AKTIVEER DIE TOESTEL

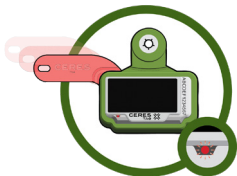

Gebruik die Aktivering Hulpmiddel en hou dit gelyk teenaan die toestel vir ten minste vyf (5) sekondes.

Die **ROOI LED** sal stadig flikker wanneer behoorlik geactiveer is.

STAP 2

STERILISEER DIE SEKONDÊRE KOMPONENT

Dip of spuit die Sekondêre Komponent met antiseptiese oplossing.

Gebruik die aanbevole verdunning van die antiseptiese oplossing.

Neem kennis: Versuim om dit te doen kan irritasie veroorsaak.




STAP 3

SIT DIE KOMPONENTE IN

Skuif Toestel en Sekondêre Komponent op die Toediener Pen.

Druk die metaal klamp vas en sit die Toestel afwaarts in die Toediener in.

Neem kennis: 'n Spaar Toediener Pen is geleë in die Toediener se handvatsel.

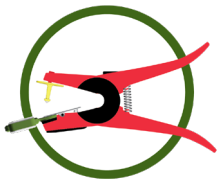

STAP 4

VERWYDER ANDER TAGS

Verwyder alle ander tags* en maak seker dat daar voldoende spasie in die oor is vir die CERES RANCHER toestel.

*dit sluit regulatoriese tags uit.





STAP 5

BEREI VOOR VIR TOEDIENING

Vind die korrekte posisie in die boonste-middel area van die oor tussen die twee sigbare kraakbeen senings.



Druk die Toediener handvatsels ferm totdat daar'n hoorbare klik is, los dan.

Neem kennis: Sonpaneel moet uitwaarts wys. Gebruik linker of regter oor soos per regulatoriese



AFGEHANDEL

BAIE GELUK



Jou CERES RANCHER toestel
is nou aktief en toegedien.

Teken in by jou Sagteware
Voorsiener om jou data te sien.

HERGEBRUIK



Verwyder enige oorblyfsels van die toestel af voor hergebruik.

Herhaal stappe 1 tot 5.



Neem kennis: Maak seker dat die CERES RANCHER toestelle in vol sonlig gelaai is voor hergebruik.

ENIGE VRAE?



Skandeer my
om al die
antwoorde op
jou vrae te kry!



<https://cerestag.com/pages/faqs>

CERES TAG, die CERES TAG logo, en CERES TAG produk name genoem is handelsmerke van CERES TAG LTD, geregistreer in Australië en ander lande