

CERES X
TAG

CERES GEN6

取扱説明書



取付方法



使用前の注意



既存の耳の穴に使用しないこと。CERES GEN6 を既存の穴に使用すると耳を損傷する可能性があります。



補助部品は先端が尖っています。取扱の際は十分に気をつけてください。



飼養衛生上最も清潔な方法で作業すること



CERES GEN6 製品用のみ



一旦作動したら、デバイスを動作温度内で最適に利用するために日光を当てたまま使用すること。

さらに詳しい情報は、よくある質問のページをこちらからご覧ください。

cerestag.com/faq

製品構成部品名




デバイス



補助部品

オプション部品

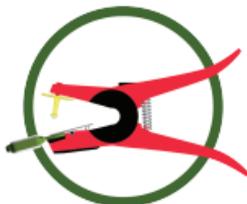

取付装置



締め具



作動ツール

デバイスを登録する

取付の前に

CERES TAGの使用は、「登録、充電、取付」と、簡単です。

梱包を解く前に、箱にあるQRコードをスキャンして、
<https://portal.cerestag.com/register>
で、
デバイスを登録してください。



デバイスの充電

取付の前に



取り付ける前に、CERES GEN6デバイスの充電が十分に
してあることを確実にしてください。
ソーラー・パネル（デバイスの前面）を上にしてデバイ
スを日光が当たる場所に置いてください。

デバイスの充電

取付の前に




青いLEDライトが点滅している間は
デバイスが充電中で、家畜への装着準備はできていないこと
を示しています。

緑のLEDライトが点滅したら、デバイスの
充電が最適レベルに達し、作動し始めたということです。
デバイスを家畜へ取り付ける準備ができています。

手動で作動させる場合

注意: デバイスを最適レベルまで充電せず、緑のライトが表示される前に使用する際にのみ、この手順を踏む必要があります。充電が完了する前にデバイスを作動させなければいけない場合、以下の手順に沿って、手動で行うことができます。

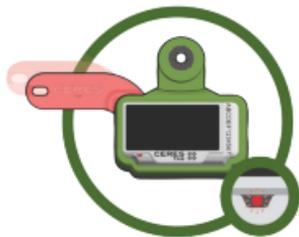

作動ツールを使用します。少なくとも20秒間はツールをデバイスにぴったりくっつけてください。

赤いLEDライトがゆっくりと点滅すると、正しく作動したということです。

デバイスの取付

消毒

ステップ1



補助部品を消毒液に浸すか、消毒液をスプレーしてください。

推奨希釈率の消毒液を使用してください。

注意: 手順に沿わない場合は炎症の原因となることがあります。

部品の挿入

ステップ2



補助部品を取付用ピンに
スライドさせます。

締め金具を押さえて、デバイスの表面を下にして
取付装置に挿入してください。

他のタグを取り外す

ステップ3



他のタグ*を全て取り外し、
CERES GEN6デバイスに十分な場所が耳にあることを確
実にします。

*規制用のタグは除く。

次のステップに進む前に必ず確認してください。

デバイスは必ず家畜の左耳に取り付けなくてはなりません。他のタグがついていない耳の前部に取り付けることを
確実にしてください。

取り付け

ステップ4



耳の上中部の軟骨の間の正しい位置を選びます。

他のタグが側がないこと、タグを左耳前部に取り付けることを確実にしなくてはなりません。

カチッという音がするまで取付装置の取っ手をきつく握り、その後放します。

注意: 太陽光パネルが外向きになっていること。

おめでとうございます

終わり



CERES GEN6の作動、取付が完了しました。

ご利用のソフトウェアプロバイダにログインをしてデータをご覧ください。

再利用



再利用の前にデバイスについている残留物を洗い落としてください。

ステップ1から4を繰り返す。

注意: 再利用する前に、必ずCERES GEN6に日光をたっぷりあてて充電すること。

質問がある場合



私をスキャンして、質問
に対する答えを全部見
つけてください!



<https://cerestag.com/pages/faqs>

記載のCERES TAG、CERES TAGのロゴ、また、CERES TAGの製品名はオーストラリアとその他諸国で登録済CERES TAG LTD.のトレードマークです。